

Wall

Arbetsbeskrivning steg-för-steg


Spackling och tapetsering



Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta för dig som bygger nytt eller som ska renovera befintliga väggar. Du får råd och instruktioner kring underarbetet inför tapetsering, samt anvisningar om hur spackling och tapetsering utförs på bästa sätt.

Väggen idag och förberedelser

Ett väl utfört underarbete och att väggen är väl förankrad samt torr, skapar ett gott slutresultat. Granska därför först hur väggarna ser ut idag och följ de rekommendationer som stämmer med dina väggar.

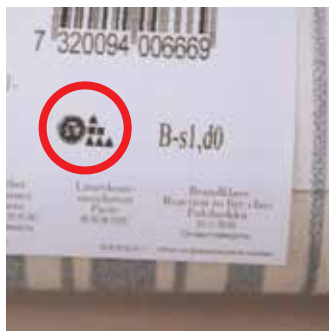

När du valt din tapet ska du välja lämpligt vägglim, det gör du enklast genom att använda dig av STB-koden. Koden finns tryckt på tapetens etikett och du finner samma koder på våra vägglim, det ska vara samma kod på tapetrulle som på vägglim. Se även tapettillverkarens instruktioner om något särskilt gäller just din tapet.



För bästa resultat, montera ned lister, elkontakter etc. Känner du dig osäker på nedmontering av elkontakt, tag kontakt med hantverkare.



Se också till att du har rätt verktyg hemma. Använd gärna checklisten i slutet av broschyren!

Så här förbereder du olika typer av underlag före tapetsering.

Betong, lättbetong och putsade ytor: Måste bredspacklas före tapetsering samt förlimmas. Se "Spackling" och "Förlimning".

Sandspacklad yta (starkt sugande): Behöver inte bredspacklas men väggen bör förlimmas. Små hål och sprickor lagas med lämpligt spackel, se "Spackling" och "Förlimning".

Gips, spån- och träfiberplattor: Behöver inte bredspacklas men skarvar samt hål och sprickor ska spacklas, se "Spackling". Skarvar på spånskivor grundmålas med lämplig grundfärg för att eliminera risken för kantresning. Vissa skivor kan bli knottriga av fiberresning vid väta, sådana skivor ska grundmålas med lämplig grundfärg innan tapetsering.

Målade väggar

Tvätta väggarna med målartvätt eller liknande. Eventuella hål/sprickor ska lagas, se "Spackling".

Tapetserade väggar

Det går att tapetsera direkt på tapet, om det är max 5 lager och de sitter ordentligt samt utan blåsbildning. Men för bäst resultat, ta bort gammal tapet och bredspackla samt förlimma väggen. Eventuella hål/sprickor ska lagas. Se "Rivning", "Spackling" och "Förlimning".

Väv- eller sjögrästapet

Vid tapetsering av tjockare väggmaterial, t ex grövre non-woven, på väv- eller sjögrästapet, räcker det ofta att först tvätta med målartvätt eller liknande, skölja av och slipa, därefter går det bra att tapetsera förutsatt att tapeten under sitter ordentligt. Vid uppsättning av tunn, slät tapet krävs förutom ovan dessutom bredspackling och förlimning, se "Spackling" och "Förlimning".

Glasfiberväv och strukturtapet

För att få en slät vägg ska den bredspacklas och förlimmas, se "Spackling" och "Förlimning".

Rivning av tapet

Vinyltapeter med pappersbaksida och strukturtapeter rivs genom "spaltning", det vill säga befrias helt från ytskiktet. Övriga tapeter blöts och skrapas ner, därefter ska väggen bredspacklas samt förlimmas. Se "Spackling" och "Förlimning".



Blötlägg väggen genom att rolla den med Remover, låt det suga in ~15 minuter.



Skrapa bort den gamla tapeten som är uppfuktad med Remover med hjälp av en spackel eller liknande föremål.

Spackling

Se guide för spackelval i slutet av broschyren.

Ta bort eventuellt löst sittande delar från väggen, samt se till att den är torr och ren (borsta eller torka väggen ren). Börja med att spackla hål och sprickor. Har väggen stora ojämnheter, så som vid t ex väv- eller strukturtapet, samt om det är en vägg av betong/ lättbetong/putsad yta ska hela väggen bredspacklas. Vid bredspackling på ytor av väv, sjögräs och strukturtapet, börja med att hyvla eller slipa bort tapetskarvarna. Med en tapetskarvhyvel slipper du damm.

Kontrollera även om väggen har större inbuktningar. Kontrollera inbuktningar med en lång rätskiva som du trycker mot väggen, eventuella ojämnheter bredspacklas.

Bredspackla väggarna så att de blir jämna och släta. Spackla två gånger. Slipa efter varje spackling. När väggen är slipad, borsta eller torka väggen fri från damm.

Förlimning

Före tapetsering på spacklade ytor, bör väggen förlimmas med utspätt lim för att undvika dålig vidhäftning eller blåsbildning (se vägglimetikett för spädning). Rolla väggen med utspätt lim, låt torka ett dygn och tapetsera därefter väggen.



1 Hyvla bort tapetskarvar med hjälp av tapethyvel.



2 Laga hål och sprickor. Kontrollera om du har större inbuktningar i väggen, använd rätskiva. Stora sprickor och hål (mer än 10 mm) på betong etc spacklas med pulverspackel.



3 Vid spackling av skarvar mellan gipsskivor, bör man förstärka med en pappers- eller glasfiberremsa, för att undvika sprickbildning.



4 Spackla över remsan och slipa till en jämn yta.



5 På ojämna väggar, bredspackla två gånger. På släta väggar behöver du inte bredspackla före tapetsering. När du bredspacklar, använd stora rörelser samt se till att du inte trycker för hårt så att kanter bildas. Spackel ska vara slät och hållas i en vinkel av ca 30° mot väggen.



6 Slipa väggen efter varje spackling.



7 Rengör väggen med borste eller våt trasa.



8 Före tapetsering på spacklade ytor, bör väggen förlimmas med utspätt lim för att undvika dålig vidhäftning eller blåsbildning (se vägglimsetikett för spädning). Förlimma ett dygn före tapetseringen.



9 Ett alternativ till bredspackling är att montera en fiberduk/renoveringstapet. Följ STB-kod för limval.


Uträkning av tapetåtgång

De flesta tapeter är 53 cm breda. Varje tapetrulle innehåller 3-4 våder á 240-250 cm långd. Mät rummets takhöjd, bredd och längd så du får reda på hur många meter helvägg som finns. Du ska inte räkna med dörrar och fönster. Dela sedan summan av de hela väggarna med 0,53 så får antalet tapetvåder som behövs. Lägg till för de bitar du behöver ovan och under fönster och dörrar.

Exempel. Takhöjden är 240 cm, det finns 15 meter hel vägg i rummet. $15/0,53 = 28,3$. Det går åt 29 våder som är 240 cm långa. Multiplicera antalet våder med takhöjd och dela med rullängden på tapeten för att få antalet rullar. $(29 \times 240 = 69,60 \text{ m, rullängd } 10 \text{ m ger } 6,96 \text{ rullar, dvs } 7 \text{ rullar})$.

Tips!

Sätt en trästicka som sticker ut ett par mm i de hål som ska användas efter omtapetsering. Låt sedan stickan sitta kvar under såväl underarbete som tapetsering.

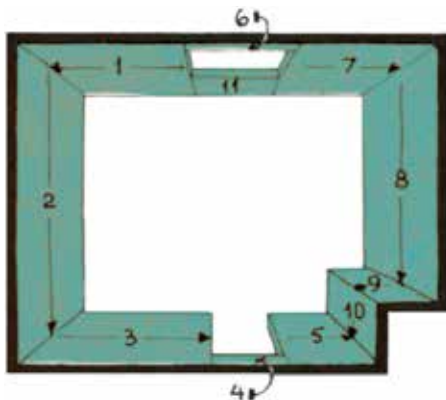

Tapetsering



1 **Den första våden**
När du börjar tapetsera, utgå från ett fönster och tapetsera mot rummets mörkaste del. På så sätt kommer skarvarna att synas minst när ljuset faller på väggarna. Rita ett lodrätt streck (använd laser, vattenpass eller lod) lite mindre än en våds bredd från fönstret. Väljer du att starta vid ett hörn, ritas det lodräta strecket så att det går 1 cm förbi/över hörnet.



2 För de allra flesta tapeter appliceras limmet med roller direkt på väggen. För papperstapet appliceras limmet med roller på tapeten, den ska sedan svälla ca 5-30 min före montering. Vid applicering, arbeta i väggens fulla höjd från fönstret och förbi lodrätt streck. Starta limningen/rollningen nederst och jobba uppåt på väggen. Det är varmare under taket, så limmet torkar fortare där.



3 För enkel montering, i de fall då limmet kan appliceras på väggen, använd ett tapetråg och dra upp tapeten till taket så att den sticker upp ett par centimeter ovanför taklistens underkant. Har du monterat ned lister drar du tapeten upp till tak och skär av. Sätt första våden från fönstret så att den precis täcker (kant i kant) det ritade lodräta strecket.



4 Stryk ut tapeten med tapetborste eller utslätare av plast. Se till att alla luftblåsor pressas ut helt.



5 Den andra våden
Kontrollera om den tapet du valt ska monteras med överlapp ("trådkant") eller kant i kant (se etikett på tapetrullen). Eftersom du nu har en våd i lod, är det bara att fortsätta applicera lim och tapet som i tidigare steg. Notera om din tapet har mönsterpassning och notera att även randiga tapeter ska monteras i "samma riktning".



6 Tvätta bort limrester omedelbart med svamp och rent vatten. Byt vatten ofta.



10 Ytterhörn
Skär till tapetvåden så att den gå ca 1,5 cm förbi hörnet. Applicera lim och montera upp våden. Pressa tapeten ordentligt runt hörnet så att hörnet blir skarpt. Montera den nya våden så att den överlappar tapetvåden från motsatt sida och slutar 1-2 mm från själva hörnet. Se också till att den monteras lodrätt så att efterföljande våder kommer i lod.



11 Runt dörrar och fönster
Använd en pensel till att stryka ut lim längs med lister och kanter. Sätt upp en hel tapetvåd så att den överlappar lister med ett par centimeter.



7 När du tapetserar i ett hörn
Skär tapetvåden i bredden så att den går 1 cm förbi hörnet. Sätt upp tapetvåden och pressa väl in i hörnet. Klipp in mot hörnet i toppen och i botten. Renskar över- och nedkant.



8 Applicera lim helt in i hörnet när du startar nästa vägg.



9 Montera den nya våden helt in i hörnet så att den överlappar den smala tapetremsan från motsatt sida. Stryk till och renskar. Notera att överlapp även gäller för tapeter som normalt sett monteras kant i kant.



12 Pressa tapeten med spackeln upp och in mot list/kant. Skär av den överskjutande tapeten med tapetkniv. Håll kniven i en vinkel av ca 45°, så undviker du att tapeten vrider sig under knivbladet. Notera att bladet måste vara skarpt för att ge en fin kant.



13 Klipp diagonalt ut mot hörnet på dörr- eller fönsterlister.

14 Elkontakter
Bryt strömmen när du tapetserar vid eller runt brytare och eluttag. Ta bort skyddskåpan och sätt upp tapeten likt tidigare, låt våden täcka kontakten. Skär eller klipp ett kryss över kontakten. Skär bort de fyra flikarna med överskjutande tapet tätt intill kontakten. Sätt sen tillbaka skyddskåpan.

Checklista

Underarbete	
<input type="checkbox"/> Tapetskarvhyvel	<input type="checkbox"/> Tapetkniv + extra blad
<input type="checkbox"/> Tapetkniv	<input type="checkbox"/> Tapetborste eller utslätare av plast
<input type="checkbox"/> Målarvätt	<input type="checkbox"/> Tapetavrivare (för papperstapet)
<input type="checkbox"/> Casco Remover	<input type="checkbox"/> Limpensel
Spackling	
<input type="checkbox"/> Slipkloss	<input type="checkbox"/> Tapetroller
<input type="checkbox"/> Slippapper	<input type="checkbox"/> Hink
<input type="checkbox"/> Spackel (för mindre lagning)	<input type="checkbox"/> Tapetlim
<input type="checkbox"/> Spackel (för större lagning)	<input type="checkbox"/> Tapetlinjal
<input type="checkbox"/> Bredspackel / Liten spackel	<input type="checkbox"/> Skärkloss med extra blad
<input type="checkbox"/> Tapetsering (grundsats):	<input type="checkbox"/> Tapettråg alt. tapetbord (för papperstapet)
<input type="checkbox"/> Laser / Vattenpass / Lod	Väv (komplettera grundsatsen med):
<input type="checkbox"/> Måttstock	<input type="checkbox"/> Pensel för utstrykning av lim vid tak, golv och i hörn
<input type="checkbox"/> Sax	<input type="checkbox"/> Roller med rollerhylsa av konstfiber
<input type="checkbox"/> Svamp	<input type="checkbox"/> Kantskärare

Egna noteringar:

Val av lim och spackel

Vilket vägglim du ska använda beror på vilken typ av tapet du valt. Se STB-kod på tapetrullen och matcha mot samma STB-kod på vägglim (se framsides-etikett för lim).

Vägglim	STB-kod	Non-woven Papper	Vinyl	Glasfiber	Renoveringsstapet	Våtrum	Annat
Premium	▲▲▲	✓	✓	✓	✓		✓
NonWoven	▲▲▲	✓	✓	✓	✓		
WallPro	▲	✓	✓	✓	✓		
WallPaper	■		✓				
Basic	▲		✓	✓	✓		
NewStart	None				✓		
Aqua	○						✓
TapetKlister	●		✓				
Glutolin Special	●●●	✓	✓				
Remover	NA		✓				

Väggspackel	0-2 mm	0-5 mm	0-10 mm	0-50 mm	Större lagning betong	Pappersremsa	Bredspackling	Skarvar
CascoSpack S	✓							
CascoSpack Universal	✓	✓			✓	✓	✓	
CascoSpack LV (våtrum)	✓	✓			✓	✓	✓	
MultiFill	✓	✓	✓					✓
OneFill Premium				✓				
GipsplateFiller								✓
WallFiller						✓		
HusFix					✓			
HusFix Rapid					✓			

Det nya Casco Wall-konceptet är ett komplett sortiment av vägglim och spackel som täcker många olika användningsområden. Oavsett om du arbetar inom- eller utomhus, i torra eller våta utrymmen, så hittar du en idealisk lösning för dina specifika behov.

Vi har vägglim för alla typer av tapeter och andra väggbeklädnader, liksom ett stort utbud av väggspackel för allt från små reparationer till stora hål och full bredspackling. Det inkluderar lösningar för utjämning av väggplattor - ett utmärkt val för kostnadseffektiv renovering av badrum - och värmebeständiga produkter.

Både lim och spackel finns som färdigblandade och pulverlösningar för att på bästa sätt passa dina specifika behov.



Sika Sverige AB
Box 8061
163 08 Spånga
Tel: 08-621 89 00
www.casco.se