



Floor Expert

Sida 01/02

Datum 2018-09-03

Ersätter: 2018-06-19



CascoProff Extra LE

Golvlim lämpligt för limning av de flesta sorters PVC, LVT, textila plattor och mattor.

- Snabbbindande med god vidhäftning
- Mycket bra klibb
- Lång monterings tid
- Lämplig för golvvärme
- Accepterad av BVB (Byggvarubedömningen)

TEKNISK DATA

Bas: Copolymer av akryldispersion

Utseende: Vitbeige

Lösningsmedel: Vatten

Konsistens: Tixotrop

Densitet: ca 1 300 kg/m³

Torrhalt ca 75 %

Viskositet: ca 24 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 20 rpm, 25°C

Flampunkt Ingen

pH: ca 7,5

Alla värden är ungefärliga och påverkas av klimatförhållanden.

Alla tekniska data ges utifrån normalt rumsklimat (+20°C och 50 % RH).

ANVÄNDNING

Arbetstemperatur: +18°C till +27°C och 20–70 % RF i luftfuktighet.

Blandning: Omrörs innan användning.

Verktyg: Tandad spackel, t.ex. Casco limspridare av hårdmetall 6108, 6118 eller 6121.

Åtgång: 3–6 m²/l liter

Applikationstid: Våtlimning, ca 0–20 minuter; häftlimning, 20–80 minuter (kan värmeaktiveras upp till 120 minuter) beroende på ytans absorptionsförmåga, temperatur och relativ fuktighet.

Tålighet: Bra värme- och ljusstålighet

Lagringstid: Minst 12 månader om lagring sker i lägst +10°C i oöppnad förpackning. Får inte utsättas för temperaturer under 0°C eller över 30°C.

Material	Absorberande underlag	Icke-absorberande underlag
Homogen PVC	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
Heterogen PVC	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
Textil	3-4 m ² /l	3-4 m ² /l

MILJÖASPEKTER

Instruktioner för hantering och rengöring

När lim används är det viktigt att iaktta renlighet. Var därför alltid försiktig och systematisk så att onödigt spill undviks.

Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden.

Rengör verktygen med vatten innan limmet har torkat. Torkat lim löses upp med Casco Limtvätt.

SOPHANTERING

Töm förpackningar helt och hantera enligt gällande lokala föreskrifter

Vid hantering av produktrester, tvättvatten och behållare med produktrester, följ lokala föreskrifter.

För mer information, se Säkerhetsdatablad, Klassificering, sammansättning och egenskaper.



Floor Expert

FÖRBEHANDLING

Följ gällande HusAMA. Se till att ytan är ren, jämn och dammfri innan produkten påförs. Kraven som anges i relevanta, giltiga, standarder, riktlinjer och specifikationer ska följas.

Maximal fuktighet i betong: 85 % RF, Mätt enligt RBK, se www.rbk.nu. Fuktkvot i spånskiva 8-12 %.

APPLICERING

När material med slipad baksida används är det viktigt att observera att materialet alltid ska monteras då limmet är vått, och appliceringstiden för denna typ av material får inte överskrida 30 minuter. För installation av linoleum rekommenderas CascoLin Extra eller CascoLin Plus på ett absorberande underlag.

GOLV

PÅ ABSORBERANDE UNDERLAG

1. Sprid ut limmet med en tandad spackel (6108, 6118 eller 6121). Använd inte mer lim än nödvändigt för att få en bra övervättning under angiven luftningstid.
2. Montera materialet direkt eller efter en mycket kort luftningstid och vält eller gnid noga för att trycka ut all luft så att lim och beläggning får god kontakt. Använd vält för bästa resultat.
3. Kontrollera att hela beläggningen har full övervättning med limmet.

PÅ ICKE ABSORBERANDE UNDERLAG

För bästa resultat vid limning på icke-absorberande underlag rekommenderas att Casco Floor Expert. avjämningsmassa med låg krympförmåga och god vidhäftning läggs på i ett 2–3 mm tjockt lager. Följ monteringsanvisningarna för absorberande underlag.

Om inte ovanstående metod kan användas rekommenderas följande metod:

För denna metod är det viktigt att se till att så mycket vatten som möjligt kan avdunsta från det icke-absorberande underlaget.

1. Påför limmet med en tandad spackel (6108, 6118 eller 6121).

2a. Montera materialet i det våta limmet och se till att det har en god övervättning. Dra upp materialet och låt limfilmen torka i ca 10–20 minuter. Lägg ner materialet igen. Montera sedan materialet i det klibbiga limmet.

2b. Efter applicering av limmet vänta ca 20–30 minuter tills limmet börja klibba. Montera sedan mattan.

3. Gnid noga för att pressa ut all luft så att limmet och beläggningen får god kontakt.

Kontrollera att hela beläggningen har god kontakt med limmet.

Följ instruktionerna från materialtillverkaren vad gäller temperatur och RF.

RENGÖRING


Vått lim kan tvättas bort med vatten. Använd Casco Limtvätt eller rengöringssprit för att ta bort halvtorr eller torr lim.

Förpackning

10 liter

Denna produktinformation ersätter alla föregående produktinformationer.

Limningsstadier för limning av golvmaterial

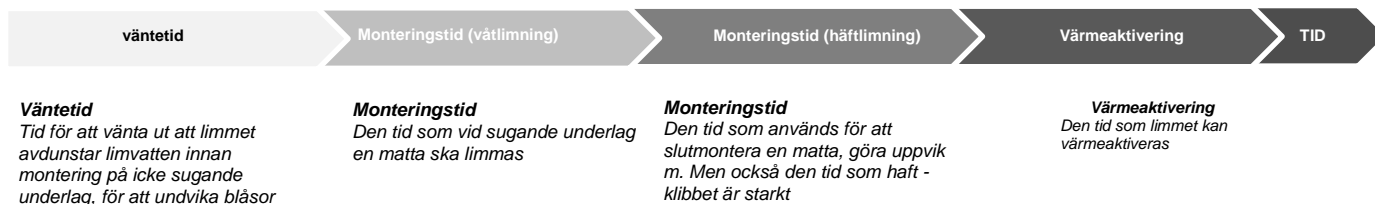

Vår information är baserad på laboratorietest och praktisk erfarenhet och kan därför ses som vägledning vid val av produkt och arbetssätt. Eftersom användarens arbetsförhållanden är utom vår kontroll tar vi inget ansvar för resultaten. Vårt ansvar täcker bara person- eller egendomsskada som har bevisats bero på felaktigheter eller defekter i någon av de produkter vi har tillverkat.

Certifierat enligt:



Sika Sverige AB

Postadress:
Box 8061
163 08 Spånga
Telefon: 08-621 89 00
Fax: 08-621 89 89
Webb: www.casco.se