

Produkter i systemet

■ Primer

SCHÖNOX KH

Dispersionsbaserad primer som används till att täta och förbättra vidhäftningen.

■ Lagningsbruk och avjämningsmassa

SCHÖNOX PL

Snabb cementbaserad lagningsmassa, fungerar både inne och ute. Skikt: 1-10 mm.
Ecode: EC 1R Plus.

SCHÖNOX PL PLUS

Snabbt cementbaserat mur- och lagningspackel, fungerar både inne och ute. Skikt: 3-30 mm.
Ecode: EC 1R Plus.

SCHÖNOX SP-X

Dammreducerad fin avjämningsmassa med mycket god flytförmåga. Endast inomhus.
Skikt: 0,5-25 mm.
Ecode: EC 1R.

SCHÖNOX RS 50

Elastiskt tätband för montering i golv-/väggvinkeln. Tätbandet är vikt på mitten för enklare montering och har enbart lim på delen mot golvet. H: 50 mm, L: 20 m, D: 5 mm.

■ Armering

SCHÖNOX PZG

Starkt armerande glasfibernät. Förpackning: 1x25 m.

■ Fästmassa

SCHÖNOX Q12

Deformations- och rörelseupptagande fästmassa. En mycket flexibel, fiberförstärkt fästmassa.

■ Fogbruk

SCHÖNOX SU


Snabbt, flexibelt och flytande fogbruk.

SCHÖNOX UF PREMIUM

Dammreducerat fogbruk för alla typer av plattor och natursten.



SCHÖNOX PZG

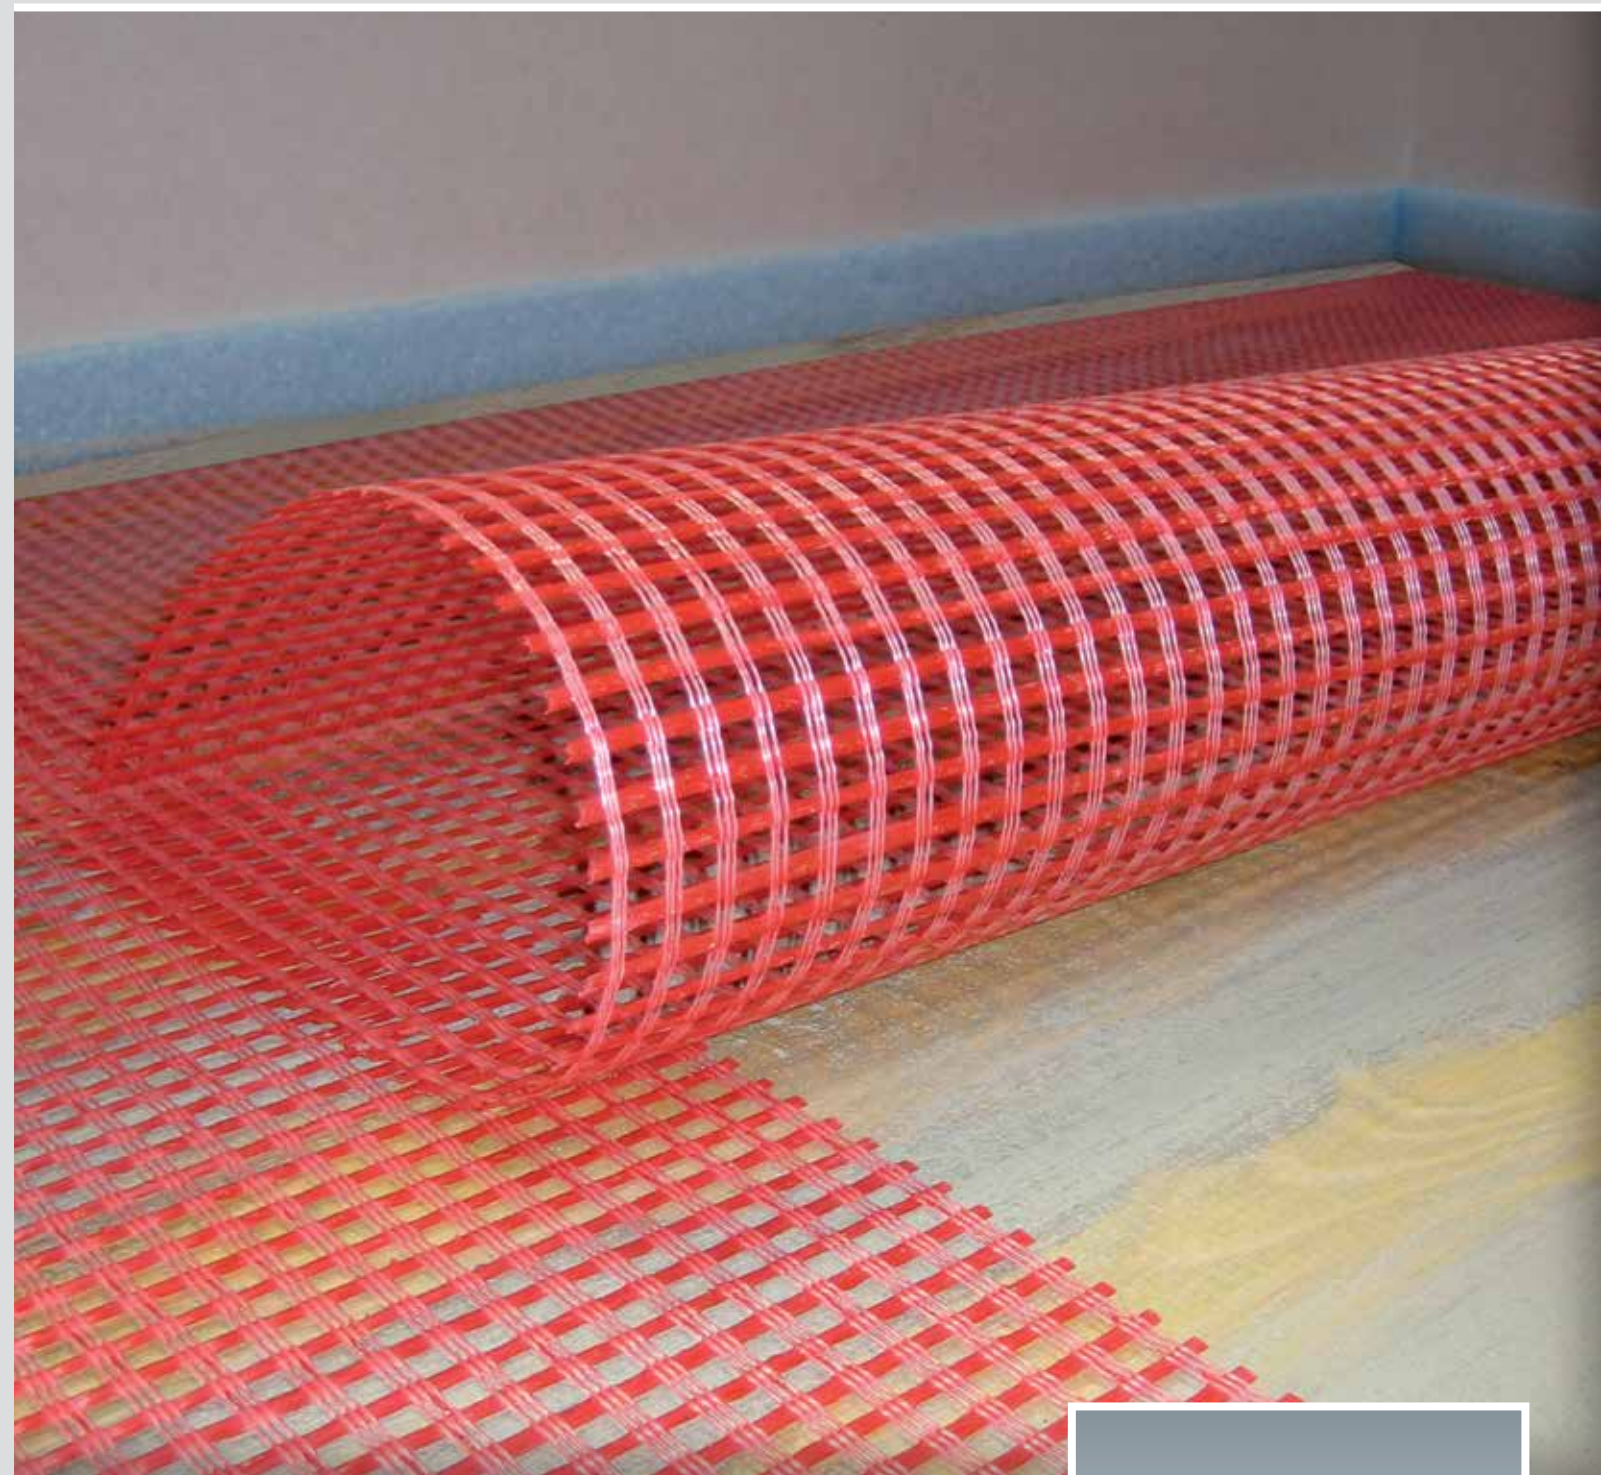

Montering av keramik
på trägolv och andra kritiska
underlag



Sika Sverige AB

Kundservice: 020- 88 87 00

Order: order@se.sika.com

Teknisk service: 08-621 7900

www.schonox.se

 SCHÖNOX®

1607 200 ex/Adm: 504582

www.schonox.se

 Sika®
A SIKA BRAND

 SCHÖNOX®

Keramik på träbjälklag och andra kritiska underlag

Det här systemet gör det enkelt att skapa bra bärande konstruktioner.

Trä är ett naturmaterial som rör sig under året, allt eftersom temperatur och luftfuktigheten växlar. Att belägga det flexibla träbjälklaget med ett styvt keramiskt material är därför en stor utmaning. Monteras keramiken direkt på träbjälklaget blir rörelserna för stora och då spricker fogbruk och fästmassa vilket gör att plattorna släpper. Här erbjuder SCHÖNOX en enkel och smidig lösning.



1

Se till att brädorna är fast förankrade i bjälkarna och väl rengjorda. Förbehandla och prima sedan underlaget med **SCHÖNOX KH** blandat med vatten 1:1.



2

När primern är torr tätas sprickor och hål med någon av **SCHÖNOX** universella lagningsbruk, så som **SCHÖNOX PL** eller **SCHÖNOX PL PLUS**.



5

Häfta fast **SCHÖNOX PZG** i underlaget. Se till att våderna överlappar varandra med minst 50 mm och montera inte närmare vägg än cirka 30 mm.



6

Avjämna golvet med den flexibla och tunnflytande avjämningsmassan **SCHÖNOX SP-X**. Minsta skikt tjocklek är 8 mm och max är 25 mm.



3

Montera och täta i golv-/väggvinkeln med **SCHÖNOX RS 50**. Den absorberar även rörelser i materialen.



4

Kapa till våder av **SCHÖNOX PZG** som passar ytan.



7

Den flexibla och deformationsupptagande fästmassan **SCHÖNOX Q12** används sedan för att på bästa sätt montera den keramiska beläggningen.



8

För fogning av keramik vid stora ytor och där arbetet är satt under tidspress, rekommenderas det snabba och flytande fogbruket **SCHÖNOX SU**. I annat fall används det dammreducerade fogbruket **SCHÖNOX UF PREMIUM**.