


Tätning av Blücher brunnar

Tätskiktsystem SCHÖNOX Folie 1 och 2, visas här med Blücher Art Deco.

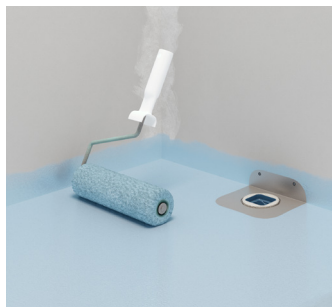

1. Rengör brunnens metallfläns med en Scotch Brite/svamp och T-röd eller Sika Cleaner P. Torka av metallytan noga. Prima golvet (dock ej på metallen) med SCHÖNOX KH/KH Fix/SPR. Appliceras enligt förpackning. Låt torka.




2. Rolla eller pensla ut SCHÖNOX iFIX (limmet) på golvet (ej på metallen) och minimum 50 mm upp på väggen för uppviket.



3. Applicera ut WetStop FoilSeal på metallytan. Dra ut limmet med Limspridare 6103 för att få jämn fördelning.



4. Anpassa och klipp till folievåden och brunnshål. Första våden monteras vid brunnen och viks upp min. 50 mm på vägg. Montera SCHÖNOX WSF folie i det blöta limmet d.v.s. lägg ner folien i blött lim och gnid fast med Gnidde. Säkerställ övervättning.

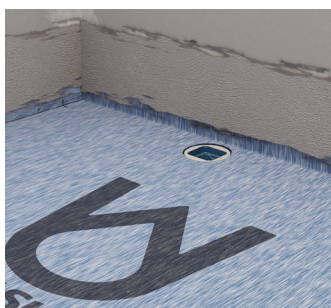

5. Applicera SCHÖNOX iFIX och montera resterande våden med SCHÖNOX WSF så att dom överlappar varandra. Alla överlapp och skarvar ska limmas med SCHÖNOX iFIX eller WetStop FoilSeal. Försegla samtliga överlapp på golvet med SCHÖNOX iFIX.



6. Försegla övergången mellan folie och golvbrunn med WetStop FoilSeal. Låt torka. Nu är golvytan klar för montering av keramik, se mer i broschyr: SCHÖNOX Folie - monteringsanvisning.



DEN NYA DUSCHRÄNNAN FRÅN BLÜCHER ÄR EN TRENDSÄTTARE

– Den nya BLÜCHER® Art Deco duschrännan revolutionerar design, formspråk och funktionalitet, och inte minst installation.

Duschrännan BLÜCHER® Art Deco är verkligen något nytt. Designen för tankarna tillbaka till de genuint pressade tvätthoarna från förr som kännetecknade Art Deco-perioden, men omvandlat till en modern duschränna med tidlös utformning. Art Deco-rännan är lika innovativ i sin funktion som den är i sin design. Användarvänligheten är påtaglig, både för den som rengör rännan och den som installerar den i badrummet.

