


Et komplet system til  
montering af meget store fliser

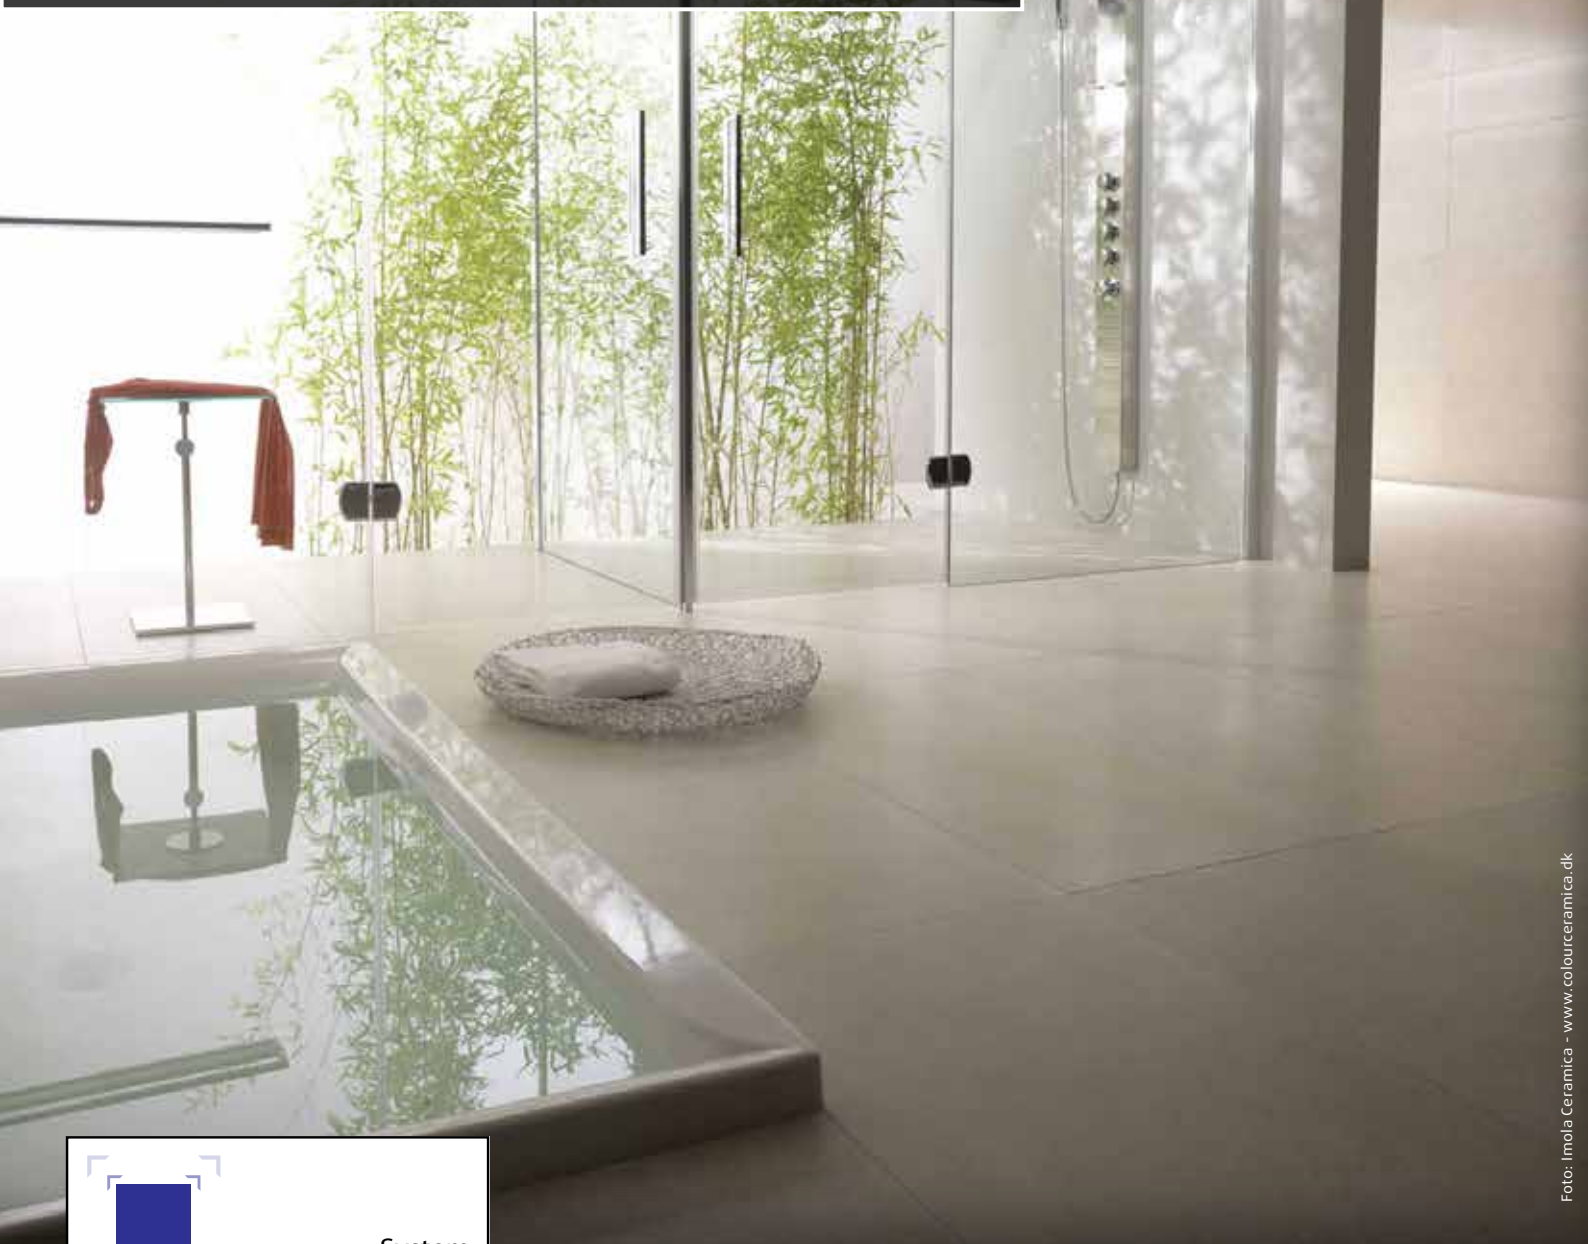

# Keramiske fliser i nye dimensioner



Foto: MOSA



Foto: RAK Ceramics GmbH

Storformatfliser er mere efterspurgt end nogensinde. De store formater giver en anderledes og spændende belægning i rummet. Keramiske fliser i 3 x 1 m er ikke længere en sjældenhed. Men monteringen kræver professionelle håndværkere og kompetente produktløsninger.

# Forberedende arbejde



## ■ Opretning af væg

Når der skal monteres storformatfliser på væg er det meget vigtigt med en optimal forberedelse af overfladen. Ved at anvende en finkornet spartelmasse som fx SCHÖNOX PL PLUS opnår du nemt en perfekt forberedt vægflade til at montere storformatfliser.



## ■ Nivellering af gulv

Et godt forberedt gulvunderlag giver en nemmere og hurtigere montering af storformatfliser på gulv. For at opnå et perfekt resultat anbefaler vi at anvende selvnivellerende spartelmasser som fx SCHÖNOX SP eller SCHÖNOX TX .



## ■ Vådumssikring

For at beskytte tørre konstruktioner under den keramiske belægning i våde rum er det nødvendigt med en membran til at vådrumssikre. Vi anbefaler at anvende SCHÖNOX HA eller SCHÖNOX 1K DS PREMIUM.



## ■ Huller i fliserne

Huller i fliserne til fx stikkontakter, rørgennemføringer o.lign. skal udmåles præcist og bores i fliserne inden montering af flisen. Ved anvendelse af kvalitetsværktøj opnås en mere rationel og effektiv arbejdsgang, der bidrager til et perfekt resultat.



## ■ Udstyr til at montere

Anvendelse af sugeskiver giver en mere ergonomisk og sikker håndtering af de meget store fliser. Korrekt håndtering af de store fliser er vigtigt for at undgå skader og uheld.

# Montering på væg



## ■ Fliser med forstærkning på bagsiden

Ved ekstremt tynde fliser og meget store formater finder man indimellem forstærkende materiale på bagsiden af flisen. Materialet giver en ekstra stabilitet i håndteringen af flisen. Når der anvendes SCHÖNOX fliseklæb opstår der ikke problemer med flisen og dennes forstærkende materiale.



## ■ Påføring af fliseklæb på bagsiden

Anvend SCHÖNOX Q8 for en jævn og sikker påføring af klæb på flisens bagside. Afhængig af flisens størrelse og bagside påføres enten et glat lag klæb eller et lag påført med en 4 mm tandspartel.



## ■ Påføring af fliseklæb og montering

Underlaget skal være tørt, tryk- og trækfast og uden revner. Det skal være plant og eventuelle lunger og ujævnheder udsættes med en egnet spartelmasse. Flisen trykkes fast med et lille vrid, så der opnås fuld kontakt mellem flise og væg.



## ■ Tilpasning

Hver eneste af de store fliser skal justeres med det samme. Tryk fliserne godt ind i limen, så fugerne mellem fliserne er plane. Selvom vores fliseklæb er standfast anbefaler vi at anvende flisekryds med mindst 1 mm afstand.



## ■ Skrab ud i fugerne

Når der monteres meget tynde fliser (fx 3 mm) skal limen i fugerne skrubes ud med det samme for at undgå hærdet lim i fugen, når fugning senere skal udføres.





# Montering på gulv

## ■ Påføring af fliseklæb på bagsiden

Alt efter størrelsen på gulvflisen skal SCHÖNOX TT S8 påføres på bagsiden med en 8 mm eller 10 mm tandspartel. Ved natursten, der er følsom overfor misfarvning anvendes SCHÖNOX Q9 W i stedet. Af ergonomiske årsager anbefaler vi at bruge bukke.

## ■ Påføring af fliseklæb på gulvet

Den støvreducerede fliseklæb SCHÖNOX TT S8 eller en anden passende SCHÖNOX fliseklæb påføres med en velegnet tandspartel.

Den individuelt tilpassede konsistens på SCHÖNOX TT S8 sikrer en perfekt afsmitning under fliserne, så du er sikker på en optimal limning og hulheder undgås.

## ■ Flytning af fliserne

Flytning af store fliser kræver 2 personer og brug af godt værktøj som fx sugekopper. Dette giver en effektiv og korrekt montering og risikoen for skader på fliserne minimeres.

## ■ Montering på gulvet

Flisen monteres ned i den friske fliseklæb. Påfør kun den mængde fliseklæb som du kan nå at dække med fliser inden for klæbens åbentid.

Sørg for aldrig at træde på de nylagte fliser før at fliseklæben er tør.

## ■ Kontrollér og tilpas

Efter montering af hver enkelt flise justeres denne omhyggeligt og planhed og fugebredder kontrolleres. Det kan være meget vanskeligt og tidskrævende, hvis man ikke retter fliserne med det samme, men venter til senere.

## ■ Fugning

Når fliseklæben er helt tør kan arbejdet med at fuge overfladen begyndes. Vi anbefaler at anvende den støvreducerede universal fugemasse SCHÖNOX UF PREMIUM, som også kan anvendes ved natursten, der er følsom over for misfarvning.



## ■ Spartelmasse

SCHÖNOX PL PLUS

Hurtighærdende reparationsspartelmasse til gulv og væg.

SCHÖNOX SP

Gulvspartelmasse med virkelig god flydeevne.

SCHÖNOX TX

Tyndpuds der er særlig velegnet til indstøbning af varmerør- og kabler, samt til områder der er udsat for midlertidig eller permanent vandbelastning.



## ■ Membran

SCHÖNOX HA

Dispersionsbaseret brugsklar membran.

SCHÖNOX 1K DS PREMIUM

Hurtig og diffusionsåben membran.



## ■ Fliseklæb

SCHÖNOX TT S8

Fleksibel fliseklæb der anvendes til storformatfliser på gulv. Kan anvendes på gulve, der udsættes for hård belastning, og er derfor velegnet til offentligt miljø.

SCHÖNOX Q8

Ultralight fliseklæb med en bæredygtig profil.

Anvendes på vægge, samt på gulve der udsættes for normal belastning.

SCHÖNOX Q9 W

Hvid, hurtighærdende og fleksibel fliseklæb til gulv og væg. Fliseklæben er særlig velegnet til natursten, da den hvide farve forhindrer misfarvning og udblomstringer.



## ■ Fugemasse og elastisk fugemasse

SCHÖNOX UF PREMIUM

Antimugbehandlet fin universal fugemasse.

CASCO AQUASEAL

Antimugbehandlet vådrumsfuge på SMP-basis.

SCHÖNOX MES

Silikone til bevægelses- og dilatationsfuger.



Vores seneste generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende.  
Venligst se senest opdaterede datablad før anvendelse og bearbejdning.

## SIKA DANMARK A/S

Hirsemarken 5

DK-3520 Farum

Kundeservice +45 702 77 703

E-mail [schonox@dk.sika.com](mailto:schonox@dk.sika.com)

[sika.dk](http://sika.dk) | [schonox.dk](http://schonox.dk) | [casco.dk](http://casco.dk)