

| Ett komplett system för  
montering av storformatplattor |

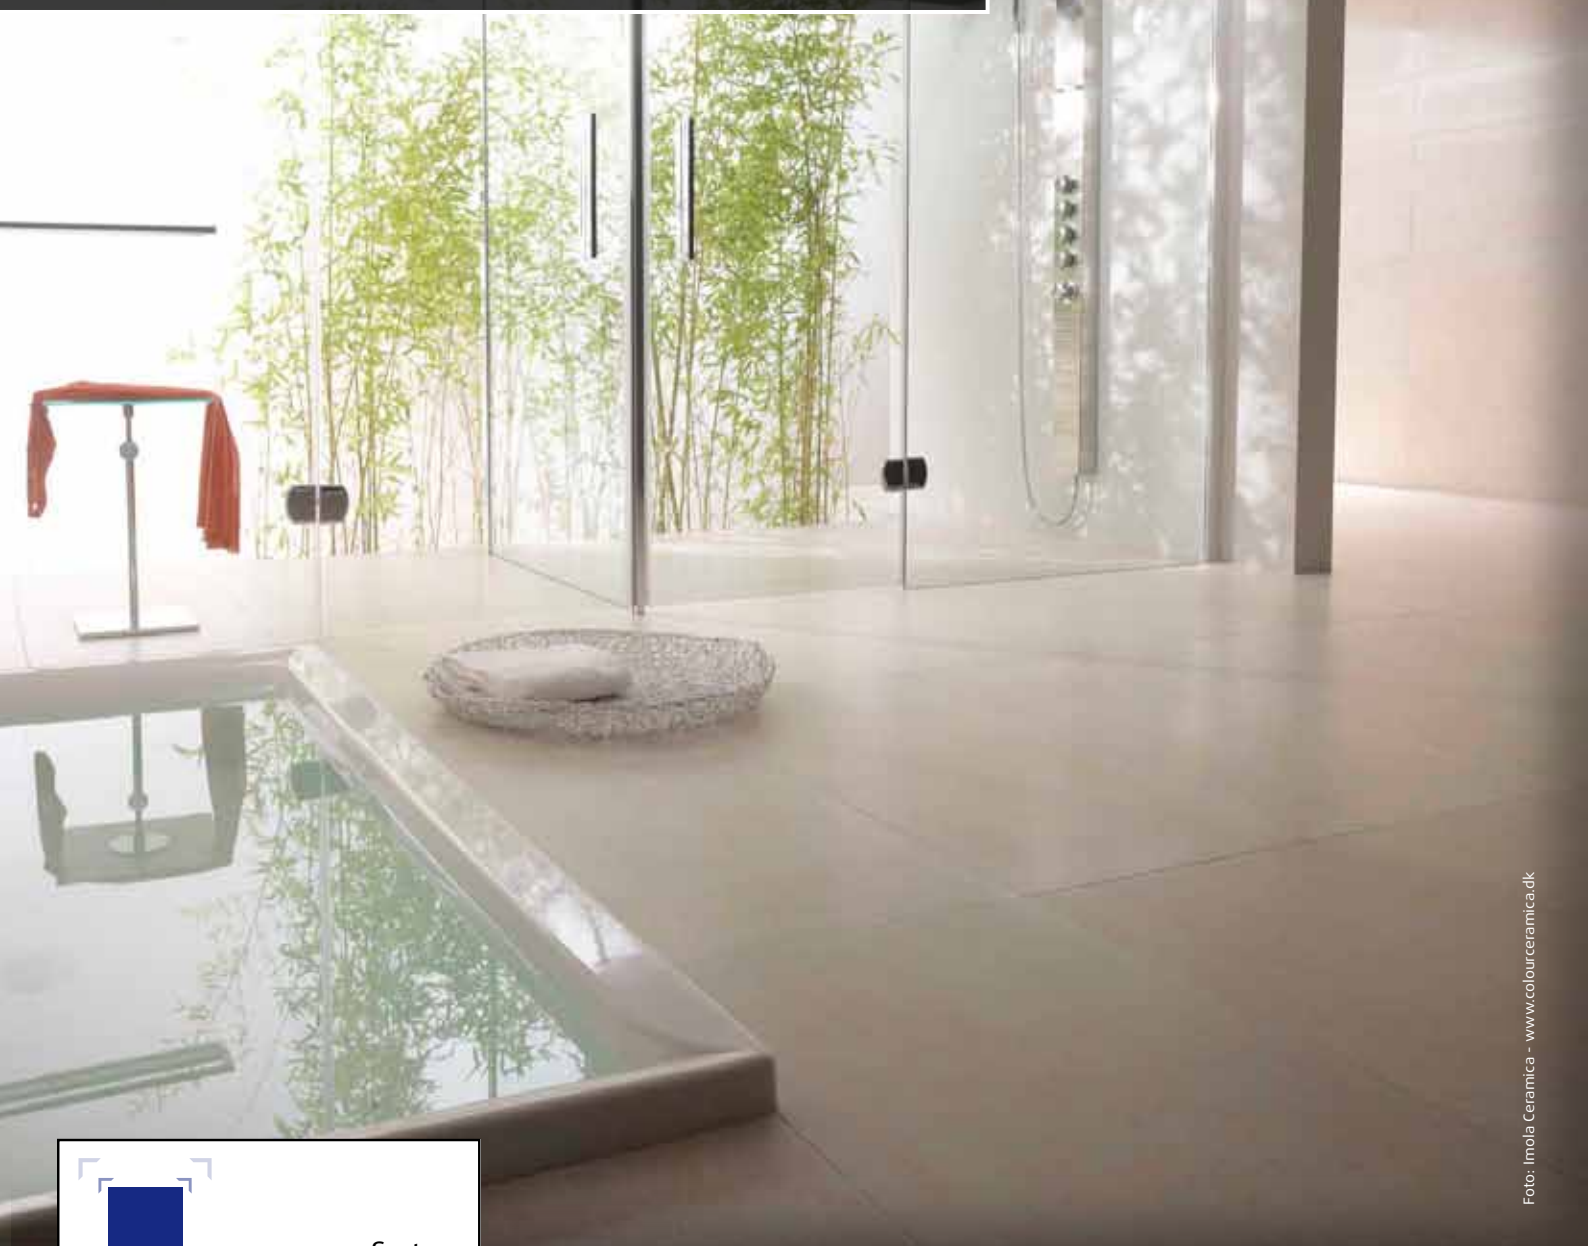


Foto: Imola Ceramica - [www.colourceramica.dk](http://www.colourceramica.dk)



System  
MAX FORMAT

## Förberedande arbete



### ■ Förberedelser av vägg

Vid montering av storformatplattor på vägg är det mycket viktigt att ytan är optimalt förberedd. Genom att använda en finkornig spackelmasa, som SCHÖNOX PL PLUS, uppnår du en perfekt förberedd väggyta för montering av storformatplattor.



### ■ Utjämning av golv

Ett väl förberett golv ger enklare och snabbare montering av keramiska storformatplattor. För att uppnå det perfekta resultatet, rekommenderar vi dig att använda en självnivellerande avjämningsmasa som SCHÖNOX SP eller SCHÖNOX TX.



### ■ Säkra våtrum

För att skydda konstruktioner under den keramiska beläggningen i ett våtrum krävs det ett membran för att våtrumssäkra. Vi rekommenderar dig att använda SCHÖNOX HA, SCHÖNOX WSF eller SCHÖNOX 1K DS PREMIUM.



### ■ Hål i keramiska plattor

Hål i kakelplattor för t ex eluttag, rörmatningar och liknande måste mätas exakt och borrar innan du monterar plattan. Genom att använda kvalitetsverktyg uppnås ett mer effektivt arbetsflöde som i sin tur bidrar till ett bättre slutresultat.



### ■ Utrustning vid montering

Använd sugkoppar som ger en mer ergonomisk och säker hantering av storformatplattorna. Korrekt hantering är viktigt för att undvika skador och olyckor.

## Väggmontering



### ■ Kakelplattor med förstärkning på baksidan

På extremt tunna kakelplattor i storformat, finns ibland förstärkande material på baksidan av plattan som ger extra stabilitet vid hantering. Vid användning av SCHÖNOX fästmasa uppstår det inga problem med kakelplattan och dess förstärkande baksidesmaterial.



### ■ Applicering av fästmasa på kakelplattans baksida

Använd SCHÖNOX Q8 för en jämn och säker applicering av fästmassan på kakelplattans baksida. Applicera ett slätt lager fästmasa och använd en 4 mm tandad spackel vid behov.



### ■ Applicering av fästmasa och montering

Underlaget måste vara torrt, styvt, lufttätt och utan sprickor. Det ska vara plant och eventuella ojämnheter spacklas igen med lämplig massa. Kakelplattan trycks fast med en liten vridning så att den uppnår full kontakt mellan platta, fästmasa och vägg.



### ■ Anpassning

Plattorna måste justeras omedelbart. Tryck kakelplattorna väl in i fästmassan så att fogarna mellan plattorna är plana. Även om fästmassan är stabil, rekommenderar vi att du sätter plattorna med minst 1 mm avstånd.



### ■ Skrapa ur fogarna

Vid montering av mycket tunna plattor (t ex 3 mm), ska fästmassan i fogarna skrapas ur omedelbart. Gör detta för att undvika härdad fästmasa i fogen, eftersom fogning ska utföras senare.





## ■ Applicering av fästmassa på golvplattans baksida

Beroende på golvplattans storlek måste SCHÖNOX TT S8 appliceras på baksidan med en 8 mm, eller 10 mm tandad spackel. Använder du natursten, som är känslig för missfärgning, används SCHÖNOX Q9 W istället. Av ergonomiska skäl rekommenderar vi att du använder bockar vid appliceringstillfället.



## ■ Applicering av fästmassa på golvet

Applicera den dammfria fästmassan SCHÖNOX TT S8 eller annan lämplig SCHÖNOX fästmassa med en tandad spackel. Den unika konsistensen hos SCHÖNOX TT S8 garanterar en perfekt fördelning under plattorna. Detta säkerställer att optimal bindning ges samt att håligheter undviks.



## ■ Flytta plattorna

För att flytta stora golvplattor krävs det två personer och att man använder exempelvis sugkoppar. Detta ger en effektiv och korrekt lösning samt att risken för skador på plattorna vid montering minimeras.



## ■ Montering på golvet

Montera golvplattan i den nylagda fästmassan. Applicera endast den mängd fästmassa som du hinner täcka med golvplattor inom limmets öppentid. Var noga med att aldrig vidröra de nylagda golvplattorna innan dess att fästmassan är torr.



## ■ Kontrollera och anpassa

Justera golvplattorna direkt efter montering och kontrollera att det är jämnt och att fogbredden är korrekt. Det kan vara mycket svårt och tidskrävande om du inte fixerar plattorna omedelbart, utan väntar till senare.



## ■ Fogning

När fästmassan är helt torr kan arbetet med att ansluta och foga ytan påbörjas. Vi rekommenderar att du använder det dammreducerade universella fogbruket SCHÖNOX UF PREMIUM, som även kan användas för natursten som i sin tur är känslig för missfärgning.

## Keramiska plattor i nya dimensioner


## Våra säljare



Foto: MOSA



Storformatplattor är mer eftertraktade än någonsin. De stora formaten ger en annorlunda och spännande beläggning i rummet. Att använda keramiska plattor i 3 x 1 m är inte längre en ovanlighet. Monteringen kräver professionella hantverkare och kompetenta produktlösningar.

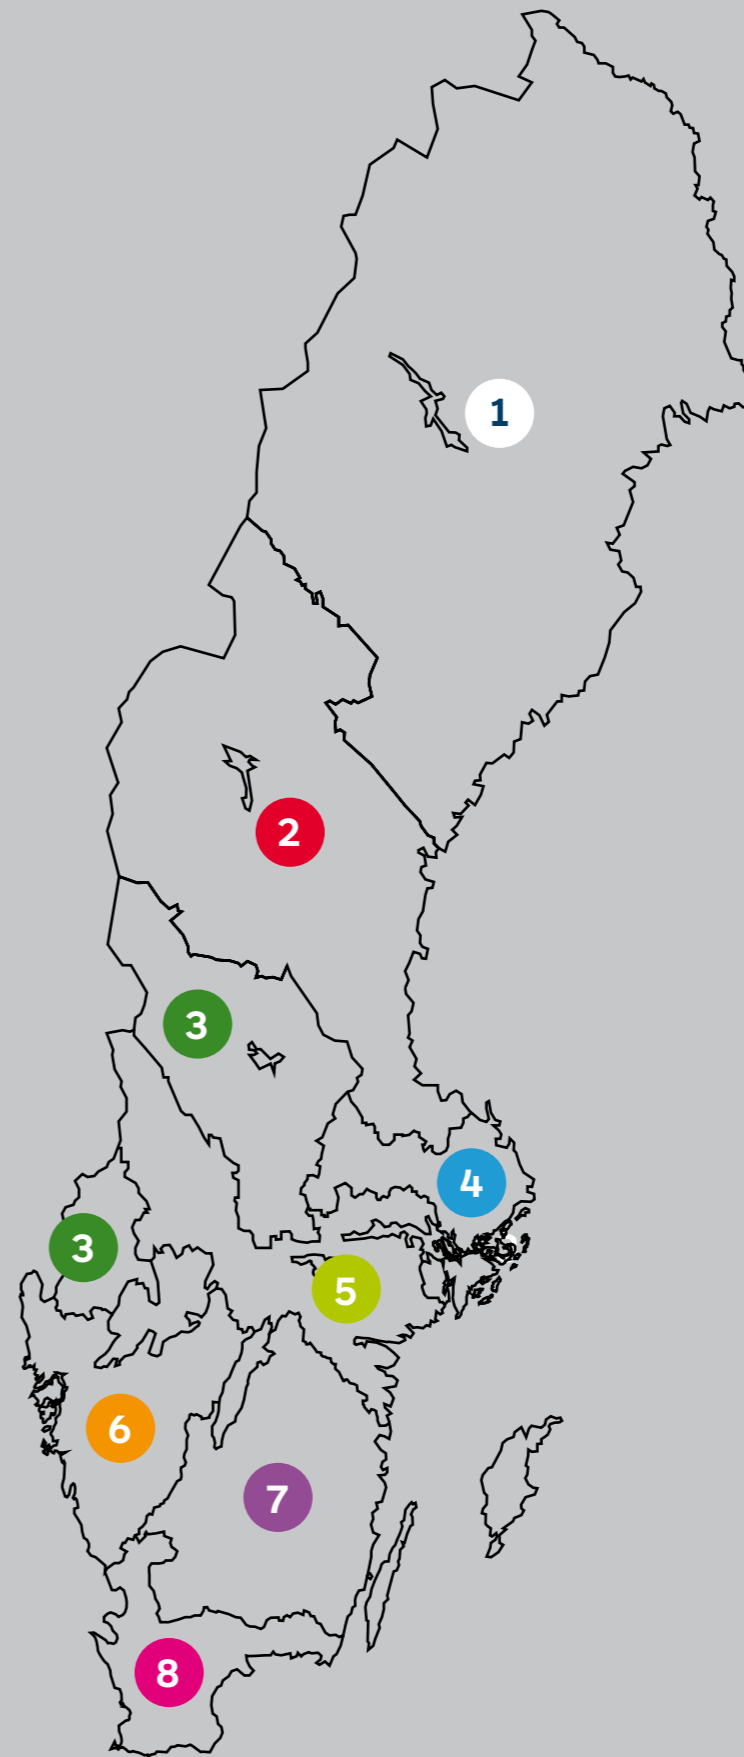

- 1** Tomas Sandström  
sandstrom.tomas@se.sika.com  
08-621 79 43, 070-558 28 22  
Kiruna/Gällivare, Luleå/Boden,  
Haparanda/Kalix, Piteå, Skellefteå,  
Umeå
- 2** Johnny Dahl  
dahl.johnny@se.sika.com  
08-621 79 23, 070-512 25 77  
Härnösand/Kramfors, Sollefteå,  
Örnsköldsvik, Östersund, Sundsvall,  
Hudiksvall/Ljusdal, Bollnäs/Söderhamn
- 3** Jan Vestin  
vestin.jan@se.sika.com  
08-621 89 75, 070-550 23 88  
Mora, Borlänge/Falun, Karlstad,  
Ludvika, Lindsberg, Gävle/Sandviken
- 4** Lars Holm  
FÖRSÄLJNINGSCHEF/  
ENTREPRENAD SVERIGE  
holm.lars@se.sika.com  
08-621 79 31, 070-926 30 35  
  
Martin Kälvenstam  
sjogren.johan@se.sika.com  
08-621 79 58, 076-134 19 72  
Stockholm/Södertälje, Norrtälje,  
Enköping, Uppsala, Fagersta, Sala,  
Avesta/Hedemora, Gävle/Sandviken
- 5** Krister Lindroth Wetterstrand  
lindroth.krister@se.sika.com  
08-621 79 21, 070-227 20 14  
Nyköping, Katrineholm, Eskilstuna,  
Norrköping, Örebro, Karlskoga,  
Kristinehamn/Filipstad, Karlstad,  
Säffle/Åmål, Arvika, Västerås, Köping,  
Fagersta, Borlänge/Falun, Avesta/  
Hedemora
- 6** Christer Lennvik  
lennvik.christer@se.sika.com  
08-621 89 30, 072-719 83 75  
Visby, Uddevalla, Trollhättan/  
Vänersborg, Mariestad, Lidköping/  
Skara, Skövde, Göteborg/Alingsås,  
Borås, Falkenberg/Varberg
- 7** Martin Forssmed  
forssmed.martin@se.sika.com  
08-621 79 61, 070-629 92 82  
Mjölby/Motala, Linköping, Tranås,  
Västervik, Eksjö/Nässjö/Vetlanda,  
Hultsfred/Vimmerby, Växjö, Ljungby,  
Värnamo, Oskarshamn, Kalmar,  
Jönköping
- 8** Christer Lennvik  
lennvik.christer@se.sika.com  
08-621 89 30, 072-719 83 75  
Greger Paulsson Wiveus  
wiveus.greger@se.sika.com  
08-621 79 57, 070-927 31 02  
Halmstad, Ängelholm, Hässleholm,  
Kristianstad, Karlshamn, Karlskrona,  
Helsingborg/Landskrona, Eslöv, Malmö  
/Lund/Trelleborg, Ystad/Simrishamn

## ■ Spackelmassa

- SCHÖNOX PL PLUS Snabbfixerande reparationsspackel för golv och vägg.
- SCHÖNOX SP Fin avjämningsmassa med riktigt god flytbarhet.
- SCHÖNOX TX Grovkornig avjämningsmassa som är speciellt lämplig för gjutning av uppvärmningsrör och kablar, samt till utsatta områden med tillfällig eller permanent vattenbelastning.

## ■ Membran

- SCHÖNOX HA Dispersionsbaserat flytande gummimembran.
- SCHÖNOX 1K DS PREMIUM Snabbt, dammreducerat och diffusionsöppet membran.
- SCHÖNOX WSF Membran av folie för ång- och vattentätning.

## ■ Fästmassa

- SCHÖNOX TT S8 Flexibel fästmassa som används vid montering av storformatplattor på golv. Kan med fördel användas på golv utsatta för hård belastning, och är därför lämplig för ytor i offentlig miljö.
- SCHÖNOX Q8 Ultralätt fästmassa med en hållbar profil. Används på väggar, liksom på golv utsatta för normal belastning.
- SCHÖNOX Q9 W Vit, slitstark och flexibel fästmassa för golv och vägg. Fästmassan är speciellt lämplig för natursten.

## ■ Hård och elastisk fogmassa

- SCHÖNOX UF PREMIUM Fogbruk för alla typer av plattor och natursten.
- CASCO AQUASEAL Antimögelbehandlad, SMP-baserad våtrumfög.
- SCHÖNOX MES Silikon för rörelse- och dilatationsfogar.



Våra senaste allmänna försäljnings- och leveransvillkor gäller. Se senast uppdaterat produktdatablad före applicering och bearbetning.