


SYNTEKO NATURAL

1608

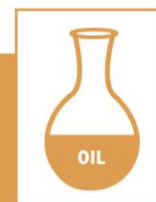

Synteko NATURAL on männivaigul põhinev põrandaõli, kuhu ei ole lisatud lahusteid ja mis on mõeldud uue ning varem õliga töödeldud puitpõrandate viimistlemiseks, aga samuti ka korkpõranda, trepiastmete, aknalaudade ja teiste puitdetailide õlitamiseks.

KASUTUSALA:

suure koormusega põrandatel nagu bürood, kauplused, ootesaalid, jne.

TOOTE OMADUSED:

- ei sisalda lahusteid
- praktiliselt lõhnatu
- väga hea katvusega, mille tõttu kulu väga väike
- kiiresti kuivav
- lihtne kasutada
- ei kollastu
- suurepärase kulumiskindlusega
- ülelakitav Synteko veepõhiste lakkidega
- võimalik toonida Synteko toonimisvastadega 7 erinevas värvitoonis

MATERJALIKULU:

- 15 – 60 m²/l, sõltuvalt puidu liigist ja töövahenditest

TÖÖVAHENDID:

- Naturaalkummist aplikaator laiusega 300-500 mm
- Punane poleerkeras
- Poleertekstiilid
- Puhasta töövahendid lakibensiiniga.
- Kasutatud kettad, tekstiilid ja töövahendid panna koheselt peale töö lõpetamist vähemalt 16 tunniks veega täidetud anumasse ja seejärel hävitada.

SOOVITUSED PEALEKANDMISEKS

- Õli temperatuur peab vastama ruumi temperatuurile
- Puidu temperatuur 15–25 °C
- Õhuniiskus 50-55%
- Niiskussisaldus puidus: okaspuit <12%, lehtpuit <8%
- Loksutage kanistrit tugevasti enne õlitamist ja ka töötamise ajal.
- Suured pinnad tuleb jagada u. 20m² suurusteks aladeks (10m² kuivades ja kuumades tingimustes).

PÕRANDA KASUTAMINE


- Põrandat võib kasutada 1-2 päeva peale viimast poleerimist
- Ärge peskevärskelt õlitatud põrandat vee ja puhastusainetega esimese nädala jooksul.
- Vaibad ja põrandakatted paigaldage 3 päeva pärast õlitamist.
- Ärge katke lakipindu mittepoorsete katematerjalidega.
- Katke toolide ja laudade jalad viilditükkidega, et vältida põranda kriimustamist.
- Puhastage põrandat regulaarselt tolmuimejaga või kuivaks väänatud mopiga.

TEHNILISED ANDMED:

| | |
|-------------------|--|
| SIDEAINE | alküüdvaik |
| KUIVAINE SISALDUS | u. 99% |
| VISKOOSUS | 320 cP ICI 23 °C juures |
| TIHEDUS | u. 955 kg/m ³ |
| TULEOHT | Ei ole tuleohtlik |
| PEALEKANDMISE AEG | Viimase poleerimise soovitate teha u. 3 tundi peale viimase kihi pealekandmist |
| KUIVAMISAEG | u. 16 tundi 23°C /50% RH juures |
| SÄILITAMINE | Säilitada temperatuuril +10°C ...+30°C |
| SÄILIVUSAEG | 24 kuud avamata pakendis alates tootmise kuupäevast (vt. pakendit) |
| PAKEND | 1L, 5L |

TÄHELEPANU!

- Enne põranda kuivama jätmist eemaldage puidu pinnalt kõik liigne õli. Kuivanud sisseimbumata õli jätab põrandapinnale läikivad laigud
- Õli kuivamine aeglustub, kui ruumi temperatuur on alla 18 °C või kui põrandal on liiga palju õli.
- Põrandaküte peab õlitamise ja poleerimise ajal olema sisselülitatud.
- Põranda lõplik poleerimine või katmine veepõhise lakiga ei ole aga enne võimalik, kui õli on lõplikult kuivanud
- Vähesel määral puidul jätke esimese kihi pealekandmisel mõned kohad õlitamata. Poleerikettaga poleerimisel kandub õli ka nendele aladele.
- Alustage regulaarse hooldusega enne kui kasutamisest tingitud vigastused on puitu põhjalikult kahjustanud
- **NB!** Kasutatud kettad, tekstiilid ja töövahendid panna koheselt peale töö lõpetamist vähemalt 16 tunniks veega täidetud anumasse ja seejärel hävitada.

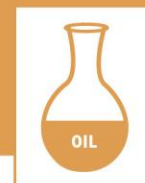

VIIMISTLEMATA JA VANA VIIMISTLUSE EEMALDAMIST VAJAVATE PÖRANDATE ÕLITAMINE

1. PINNA ETTEVALMISTUS

- Eemaldage lihvimisnõuga puidult vana viimistlus ja mustus kuni puhta puiduni. Esimene lihvimine teha jämeda liivapaberi ja tugeva rullisurvega.
- Lihvimise juures tuleb jälgida, et liivapaberi vahetusel jämedamast peenemaks jäetakse vahele ainult üks suuruse aste (näit 36-50-80-100).
- Lihvida pörand nii siledaks kui võimalik. Kui pörandal esineb ebatasaseid kohti, tuleb neid eraldi lihvida.
- Viimane lihvimine viia läbi liivapaberiga 100-120 ja võimalikult madala rullisurvega. Mitte kasutada peenemat liivapaberit, kuna puidu imavus on siis väiksem.
- Puhastage pörand tolmuimejaga. Ärge unustage pühkida tolmu ka pörandaliistudelt, aknalaudadelt ja radiaatoritelt.

2. TOONIMINE

- Lisage NATURAL'ile toonimisvastat TINTING PASTE vahekorras 1 tuub toonimisvastat 1L pörandõli kohta.
- Loksutage hoolikalt (vt. eraldi tootekirjeldust).
- Kasutage alati ära kogu tuubi sisu, et vältida värvierinevusi erinevate segamiskoguste vahel.
- Toonitud õil säilivad kõik samad omadused, mis toonimata õil.

3. ETTEVALMISTUS ÕLITAMISEKS

- Enne õlitamise alustamist kaitsta külgnevad alad pritsmete eest.
- Kihtide arv sõltub sellest, kui palju õli imendub pörandasse.
- Parima tulemuse saab, kui kanda õli pörandale mitme õhukese kihina. Okaspuit ja pöök imab rohkem, lehtpuit ja õlised puiduliigid vähem. Puit peab olema küllastatud, kuid imendumata pörandõli tuleb eemaldada.
- Suured pinnad tuleb jagada 15–20 m² suurusteks aladeks, mida on võimalik töödelda 20 minuti jooksul.
- Kuivas ja kuumas ruumis tuleb töödeldava pinna suurus veelgi vähendada.
- Loksutage kanistrit tugevasti enne õlitamise algust.

4. ÕLITAMINE

- Valage õli kanistrist pörandale ja kandke ühtlase õhukese kihina aplikaatoriga laiali.
- Kasutage väikest pintsli või aplikaatorit raskesti ligipääsetavate, nagu nurgad, radiaatorite alused, jne. alade töötlemiseks.
- Umbes 15 minuti pärast alustage pörandat töötlemist poleernõuga, punase poleerkettaga kiirusel 150 p/min, kuni kogu õli on imunud puidu sisse.
- Vajadusel lisage õli kohtadesse, kus puit on õli endasse imanud (puit paistab kuivana).
- Korrake protsessi kuni puit on küllastunud.
- Kui puit on õlist küllastunud, poleerige kogu pind punase poleerkettaga (150 p/min).
- Eemaldage liigne õli poleerriide ja punase poleerkettaga.
- Vahetage poleerketast või -riiet kui see on õliga täitunud.
- Ärge kandke pörandale korraga rohkem õli, kui jõutate 20 minuti jooksul laiali ajada. Oodake kuni õli on imendunud (u. 10 - 20 minutit). Vajadusel lisage õli kohtadesse, kus puit on õli endasse imanud (puit paistab kuivana).


5. POLEERIMINE

- 3–4 tunni möödudes poleerige pörand esmalt kuiva punase poleerkettaga.
- Lõplik poleerimine teostage puuvillase ebemevaba poleerriidega kiirusel 150-300 p/min.
- Õlil ei tohi lasta puidu pinnal ära kuivada. Sisseimbumata kuivanud õli jätab pörandale laikivad plekid.
- Soovitav on lasta enne kasutuselevõttu pörandal kuivada 1–2 päeva. Esimesel nädalal tuleb hoiduda pörandat pesemisest.

6. ÜLELAKKIMINE VEEPÕHISTE LAKKIDEGA

- Õlitatud pörandat ülelakkimine annab võimaluse lakitud pörandat toonimiseks, täiustab eksootiliste puiduliikide värvitooni ning vähendab veepõhiste lakkidega viimistletud pörandate värvimuutusi puidul.
- Lakikiht annab pinnale täiendava kaitse ja lihtsustab hooldust.
- Õlitatud pörandat võib katta kõikide Synteko veepõhiste lakkidega 16 tunni möödudes normaaltingimustes.
- Enne lakkimist poleerige pörand puuvillase ebemevaba poleerriidega kiirusel 150-300 p/min, et eemaldada pinnale imunud õlijäägid.

SYNTEKO PÕRANDAÕLID HOOLDUS JA KORRASHOID

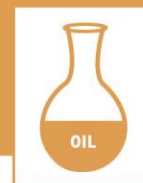

Synteko õlidega töödeldud pindu on lihtne hoida puhtana. Hooldades õlitatud põrandat õigesti, ei pea seda enam kunagi lihvima.

Tavaliselt piisab regulaarsest tolmuimejaga puhastamisest ning vajadusel **Synteko SOAP 1617** lahusesse kastetud ning hästi välja väänatud mopiga pesemisest. Kummitalla, kingaviksi, huulepulga, tindi, pori ja muud jäljed eemaldada kasutades **Synteko REMOVER't 1692** või lakibensiiniga, Vältige karemaid harju või väga tugevaid puhastusvahendeid.

Synteko RE-COVER 1620 on Synteko õlidega töödeldud põrandate perioodiliseks hoolduseks mõeldud hooldusõli. Selle kasutamissagedus sõltub sellest, kui kõrge kasutusastmega põrand on ja kui tihti põrandat puhastatakse:

- Tavaliselt üle aasta elamispindadel
- umbes 2–4 korda aastas äripindadel.

Kindlasti tuleks alustada regulaarse hooldusega enne, kui põrand on kulunud puhta puiduni. Regulaarne hooldus taastab põrandalaie ja hoiab seda kaua kaunina. RE-COVER'it võib kasutada ka paikseks parandamiseks.

KUIDAS KASUTADA SOAP 1617?

1. Vajaduse korral regulaarseks puhastamiseks, kuid mitte enne kui üks nädal pärast põrandate õlitamisest.
2. Pesta käesooja veega vahekorras 1:20, kasutades hästi väljaväänatud moppi.

KUIDAS KASUTADA REMOVER 1692?

1. Igasuguse mustuse eemaldamiseks puhastada põrand tolmuimeja või mopiga.
2. Valmistage REMOVER'i lahus ette järgnevalt:
 - Tavaliseks puhastamiseks ½ - 1 osa REMOVER'it 100 osa vee kohta
 - Tugevaks puhastamiseks 2–3 osa REMOVER'it 100 osa vee kohta
3. Kasta lapp lahusesse, mitte valada seda otse põrandale.
4. Teha mopp märjaks, lasta lahusel mõned minutid mõjuda ja väänata kuivaks.
5. Kui põrand on plaanis lihvida ja uuesti viimistleda, soovitame täiendavalt puhastada vee ja äädika lahusega (1 äädikat ja 9 osa vett).
6. Põrand peab enne lihvimist ja uue viimistluskihiga katmist olema täiesti kuiv.

KUIDAS KASUTADA RE-COVER 1620?

1. Puhastada põrand Synteko REMOVER lahusega.
2. Enne hooldusõli pinnale kandmist peab põrand olema täiesti kuiv.
3. Kanda põrandale õhukese kihina kummispaatli, põrandalapi või muu samaväärse abil.
4. Lasta hooldusõlil põrandasse imbuda 10–15 minuti jooksul enne teistkordset katmist (vajaduse korral).
5. Lasta pinnal 20 minutit kuivada.
6. Poleerida põrand puhta, kuiva, ebemevaba põrandalapiga.
7. Põrandat võib kasutada 2-4 tunni pärast.

TÖÖOHUTUS

AINULT PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS! Detailne informatsioon ja juhised antud materjali ohutuskaardil, mis on saadaval internetis www.synteko.ee. Järgnev esindab ainult väljavõtet olulisest informatsioonist.

ISESÜTTIMISE OHT! SISALDAB OKSÜDEERUVAT ÕLI. JÄÄGID JA SAASTUNUD HEITMED KOGUDA KOKKU TULEKINDLASSE MAHUTISSE NING HÄVITADA.

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga. Sisu ja pakend kõrvaldada vastavuses kõigi kohalike, piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste õigusaktidega. Sisaldab neodekaanhapet, koobaltsoola. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. EL norm sellele tootele on (kat. A/i): 500 g/l (2010). Toode sisaldab: maksimaalselt 8 g/l LOÜ

Käesolev teave põhineb katsetustel ja pikaajalisel praktilisel kogemusel ning on mõeldud selleks, et aidata leida kasutajal kõige sobivamat toodet ja töömeetodit. Kuna kasutaja töötingimused on väljaspool meie kontrolli, ei saa me vastutada töötulemuste eest. Meie vastutus katab ainult inimvigastusi ja varakahjustusi, mille kohta on olemas tõendatud andmed, et need on tekkinud mõne meie valmistatud toote puuduse või defekti tõttu.

Turustaja:
Sika Estonia OÜ
Peterburi tee 101, 13812 Tallinn
www.synteko.ee

Kuupäev: 04.12.2014